

# Leica BLK3D

Guía rápida · Snabbguide · クイックガイド



Version 1.0.1  
Español · Svenska · 日本語

- when it has to be right



## Descripción general · Översikt · 概要



1. Medir  
Mät  
測定
2. Pantalla táctil  
Pekskärm  
タッチスクリーン
3. Atrás  
Tillbaka  
戻る
4. Home  
Hem  
ホーム
5. Medir  
Mätning  
測定
6. Recientes  
Senaste  
マルチタスク
7. Cámara  
Kamera  
カメラ
8. Tapa de protección del puerto USB  
Dammskydd til USB-porten  
USBポート保護カバー
9. Puerto USB  
USB-port  
USBポート
10. Encendido / Apagado  
På/av  
オン/オフ



2

## Configuración · Installation · インストール

### Carga de la batería Li-Ion Ladda Li-Ion-batteriet Li-Ion充電電池

### Encender/apagar Starta/Stänga av オン/オフスイッチ





### Actualización Uppdatering 更新

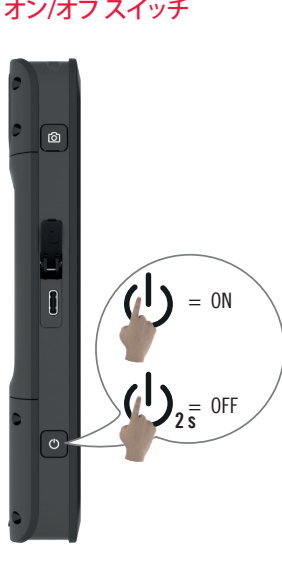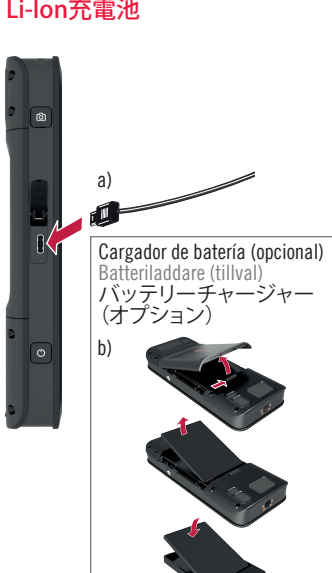

Conectar el BLK3D a Internet a través de WiFi para obtener las últimas actualizaciones. Anslut BLK3D till nätet via WiFi och ladda ner de senaste uppdateringarna. WiFi経由でBLK3Dをインターネットに接続して最新のアップデートを入手してください。

3

## Activación · Aktivering · アクティベーション

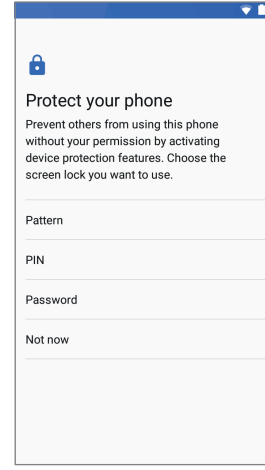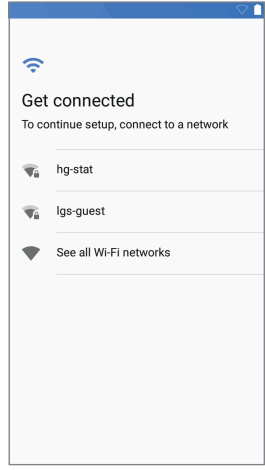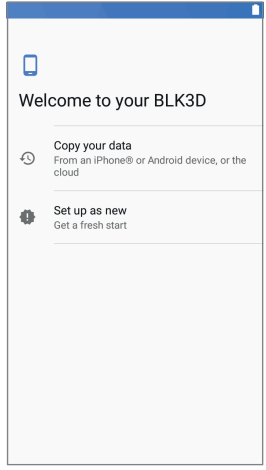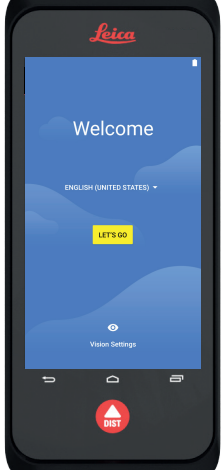

Seleccione el idioma para el sistema operativo. Välj språk till det operativa systemet. オペレーティングシステムの言語を選択します。





Copie sus datos desde otro dispositivo o configure el dispositivo como nuevo. Kopiera uppgifterna från en annan enhet eller använd nya. 別のデバイスからデータをコピーするか、新しいものとして設定します。

Conecte a una red WiFi. Anslut dig till ett WiFi-nät. WiFiネットワークに接続します。

Proteja su dispositivo con un PIN o una contraseña (opcional). Skydda mätaren med en pinkod eller ett lösenord (tillval). デバイスをPINまたはパスワードで保護します(オプション)。

4

## Configuración · Inställningar · 設定

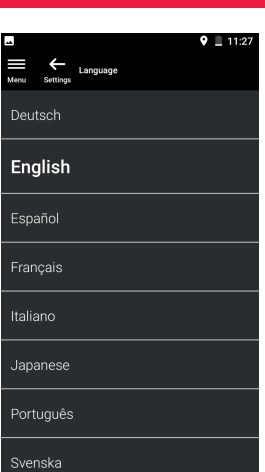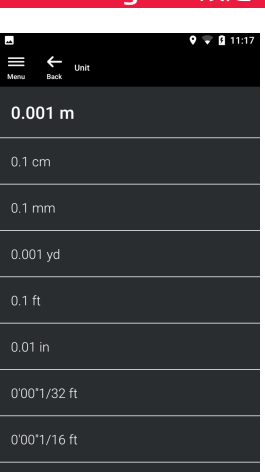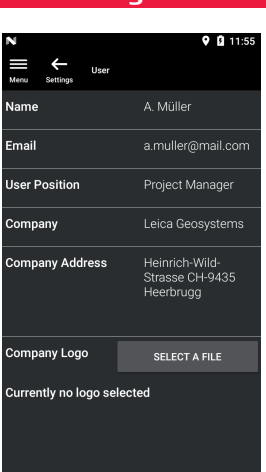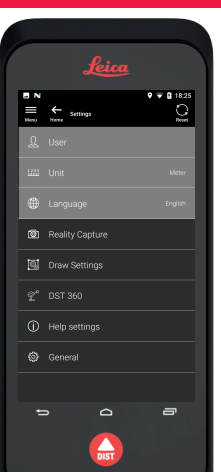

Seleccione el menú "Configuración". Välj menyen "Inställningar". 「セッティング」メニューを選択します。

Introduzca los datos de usuario. Mata in dina användaruppgifter. ユーザーデータを入力します。

Seleccione la unidad de medida. Välj mätinstrument. 測定単位を選択します。


Seleccione el idioma. Välj språk. 言語の選択。

5


## Reality Capture



1 Seleccione la función "Reality Capture". Välj funktionen «Reality Capture». 「Reality Capture」機能を選択します。

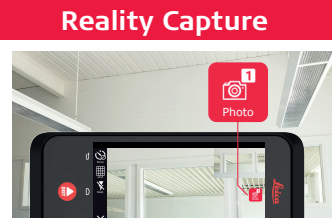

2 Tome la primera foto, para aumentar la precisión, tome una segunda foto. Ta en första fotot. Ta en till foto för att öka noggrannheten. 写真を撮影します。写真を追加して撮影すると精度が上がります。

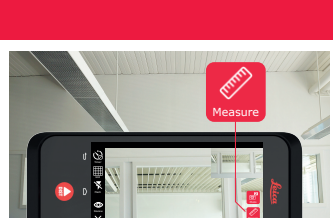

3 Vaya al modo Medir. Gå till mätläget. 測定モードに進みます。



4 Elija entre medición de distancia y de área, arrastre y amplie la foto. Välj mellan avstånd och areamätning, dra och zooma bilden. 距離または面積の測定を選択し、写真をドラッグ&ズームします。



5 Pulse en dos puntos para medir la distancia. Klicka på två punkter för att mäta avståndet. 2点をタップし、距離を測定します。




6 Pulse sobre el punto para activar el modo Preciso. Arrastre y amplie la foto para ajustar la posición. Klicka på punkten för att aktivera exakt-läget. Dra och zooma fotot för att justera läget. 点をタップすると、精密モードになります。ドラッグすると拡大するので、位置を調整します。

6

## Laser




1 Seleccione la función "Laser" y ajuste la referencia de medición. Välj funktionen «Laser» och justera mätreferensen. 「Laser」機能を選択し、測定基準を調整します。

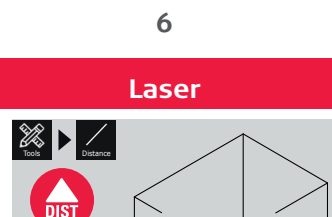

2 Medición de distancia. Avståndsmätning. 距離測定。



3 Smart Horizontal. Smart Horizontal. (水平距離測定)。

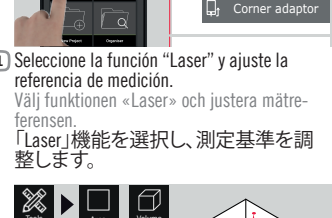

4 Medición de área (1-2) y volumen (1-2-3). Area- (1-2) och volymmätning (1-2-3). 面積測定 (1-2) と体積測定 (1-2-3)。



5 Sumar / Restar. Lägg till / Dra ifrån. 加算/減算。



6 Modo de seguimiento. Sökläge. トラッキングモード。

7

## Sketch Plan (Optional)



1 Seleccione la función "Sketch Plan" del menú "Sketch & Document". Välj funktionen «Sketch Plan» i menyen «Sketch & Document». 「Sketch & Document」メニューから「スケッチプラン」機能を選択します。



2 Seleccione "Línea" o "Área" y dibuje arrastrando o pulsando. Välj «Linje» eller «Area» och rita genom att dra eller klicka. 「線」または「面積」を選択し、ドラッグまたはタップして描画します。



3 Seleccione una línea y pulse "Laser" para medir la longitud. Välj en linje och tryck på «Laser» för att mäta längden. 線を選択し、「レーザー」を押して長さを測定します。



4 El esquema se escala automáticamente. Los valores calculados aparecen entre paréntesis. Skissen skaleras automatiskt. Beräknade värden står inom parentes. スケッチは自動的にスケールアップされます。計算された値は括弧(かっこ)で囲まれています。




5 Seleccione alternativamente una línea y pulse "Introducir" para añadir la longitud. Välj som alternativ en linje och tryck på «Enter» för att lägga till längden. もう一つの方法は、線を選択し、「入力」キーを押して、長さを追加します。





6 Seleccione una línea y pulse "Abriendo" para añadir puertas o ventanas. Välj en linje och tryck på «Öppning» för att lägga till dörrar eller fönster. 線を選択し、「開口部」を押すと、ドアや窓を追加できます。


8


## Sketch Plan (Optional)

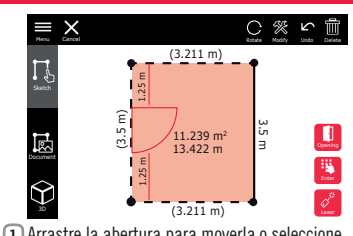
- 

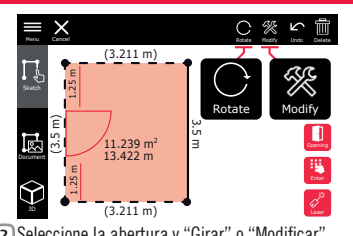Arrastre la abertura para moverla o seleccione la distancia desde la pared y midala. Dra öppningen för att flytta den eller välj avståndet till väggen och mät det. 開口部をドラッグして移動させるか、壁からの距離を選択して測定します。
- 

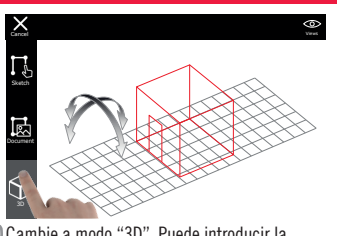Seleccione la abertura y "Girar" o "Modificar" para cambiar el tipo, el ancho y la altura. Välj öppning och «Roter» eller «Ändra» och ändra typ, bredd och höjd. 種類、幅、高さを変更するには、開きを選択し、「回転」または「修正」を選択します。
- 

Cambie a modo "3D". Puede introducir la altura de una sala. Växla till «3D»-läge. Du kan mata in en rumshöjd. 「3D」モードに切り替えます。部屋の高さを入力できます。
- 


Cambie a "Documento" y seleccione un "Espacio" vacío para añadir imágenes 3D de Reality Capture. Växla till «Dokument» och välj en tom «Plats» för att lägga till Reality Capture 3D-bilder. 「ドキュメント」に切り替えて、データの無い「場所」を選択し、Reality Captureの3Dイメージを追加します。
- 


Seleccione un "Espacio" para revisar las imágenes 3D. Pulse la vista previa de la imagen 3D para abrirla. Välj funktionen «Radera» eller «Lägga till» Reality Capture 3D-bilder. Tryck på 3D-bilden för att öppna den. 3Dイメージを表示する「場所」を選択します。プレビューをタッチすると3Dイメージが開きます。
- 


Seleccione un "Espacio" para "Eliminar" o "Agregar" imágenes 3D de Reality Capture. Välj en «Plats» för att «Radera» eller «Lägga till» Reality Capture 3D-bilder. 「場所」を選択して、Reality Captureの3Dイメージを「削除」または「追加」します。


9


## Smart Room (Optional)


- 

Seleccione la función "Smart Room" del menú "Sketch & Document". Välj funktionen «Smart Room» i meny «Sketch & Document». 「Sketch & Document」メニューから「Smart Room」機能を選択します。
- 

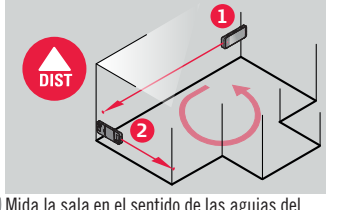Mantenga la pantalla orientada lejos de la pared mientras mida. Håll skärmen riktad bort från väggen under mätningen. 測定時は、本体スクリーンの方向に気を付けてください。
- 

Mida la sala en el sentido de las agujas del reloj o el sentido contrario. Las mediciones se pueden invertir en caso necesario. Mät rummet medurs/moturs. Du kan göra reverserade mätningar. 部屋を時計回り/反時計回りに測定します。逆測定も可能です。
- 

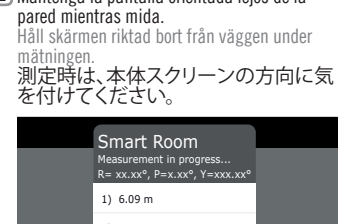La altura de la sala se puede medir en cualquier momento. Rumshöjden kan mätas när som helst. 部屋の高さはいつでも測定できます。
- 

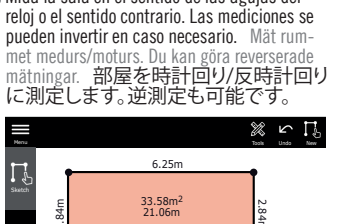Se visualizan todos los valores medidos. Después de la última medición, pulse "Finalizar". Alla uppmätta värden visas. Tryck på «Avsluta» efter sista mätningen. すべての測定値が表示されます。最後の測定の後、「終了」を押してください。
- 

El plano de planta se puede modificar en el modo "Sketch" (vea Sketch Plan en la página 8). Planlösningen kan ändras i läget «Sketch» (se Sketch Plan på sidan 8). フロアプランは「スケッチ」モードで変更できます(8ページの「スケッチプラン」(Sketch Plan)を参照)。

10

## Measure Plan (Optional)

- 

Conecte el BLK3D al adaptador Leica DST 360. Anslut BLK3D till Leica DST 360-adaptorn. BLK3DをLeica DST 360アダプタに接続します。
- 

Seleccione la función "Measure Plan" del menú "Sketch & Document". Välj funktionen «Measure Plan» i meny «Sketch & Document». 「Sketch & Document」メニューから「Measure Plan」機能を選択します。
- 

Mida líneas, áreas o puntos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Mätlinjer, areor eller punkter på en fasad. Följ instruktionerna på displayen. ライン、エリアまたはポイントを測定します。画面の指示に従ってください。

## Measure Facade (Optional)

- 

Conecte el BLK3D al adaptador Leica DST 360. Anslut BLK3D till Leica DST 360-adaptorn. BLK3DをLeica DST 360アダプタに接続します。
- 

Seleccione la función "Measure Facade" del menú "Sketch & Document". Välj «Measure Facade» i meny «Sketch & Document». 「Sketch & Document」メニューから「Measure Facade」機能を選択します。
- 

Mida líneas, áreas o puntos en una fachada. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Mätlinjer, areor eller punkter på en fasad. ファサード上の線、エリアまたはポイントを測定します。画面の指示に従ってください。

11

## Organiser

- 

Seleccione la función "Organiser". Välj funktionen «Organiser». 「Organiser」機能を選択します。
- 

Elementos abiertos recientemente. Komponenter som öppnats nyligen. 最近開いたアイテム
- 




Todos los planos, proyectos e imágenes 3D. Alla ritningar, projekt och 3D-bilder. すべてのプラン・プロジェクト・3Dイメージ
- 

Todas las carpetas de proyectos. Alla projektmappar. すべてのプロジェクトフォルダ
- 

Todos los planos con imágenes 3D adjuntas. Alla ritningar med bifogade 3D-bilder. すべての3Dイメージの添付されたプラン全て

12

## Manual de usuario Handbok ユーザーマニュアル

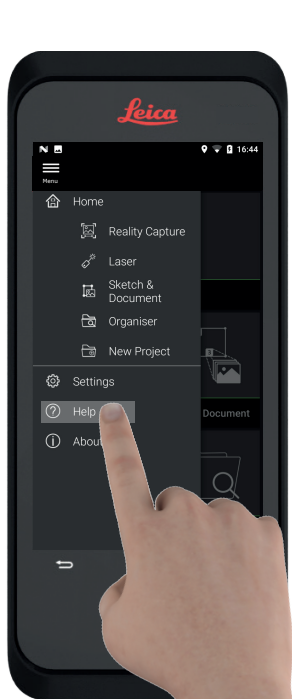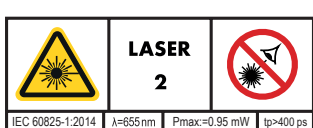

13

## Leica BLK3D Desktop

Guía de instalación rápida · Snabbmanual för installation · クイックインストールガイド



- when it has to be right

Leica  
Geosystems

## Instalación rápida · Snabbinstallation · クイックインストール

- ### Registro del producto Produktregistrering 製品登録

Registrese o utilice una cuenta existente para iniciar sesión en myWorld: <https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal> Haga clic en «myProducts». A continuación, haga clic en «Add Product». Seleccione «Software» y, a continuación, inserte su identificación de usuario. (Su identificación de usuario puede encontrarse en su factura de BLK3D). Registrera dig eller använd ett befintligt konto för att logga in på myWorld: <https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal> Klicka på «myProducts». Klicka sedan på «Add Product». Välj «Software» och ange din behörighets-ID. (Din behörighets-ID hittar du på BLK3D-fakturan). 新規登録または既存のアカウントを使用して、myWorldにログインしてください。 <https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal> 「myProducts」をクリックします。次に「Add Product」をクリックします。「Software」を選択して、ご使用の資格IDを入力します。(資格IDは、お客様宛てのBLK3D請求書に記載されています)
- ### Descarga de software Hämta programvara ソフトウェアダウンロード

Haga clic en «BLK3D Desktop». Descargue el instalador desde la sección «Software». Klicka på «BLK3D Desktop». Hämta installationsprogrammet under «Software». 「BLK3D Desktop」をクリックします。「Software」セクションからインストーラーをダウンロードします。
- ### Instalación del software Installera programvara ソフトウェアインストール

Inicie el instalador en su ordenador y siga las instrucciones. Requisitos mínimos del sistema para la instalación:  
- Windows, 7, 8.1, 10 con 64 bits  
- 6 GB RAM  
Starta installationsprogrammet på datorn och följ instruktionerna. Minsta systemkrav för installationen:  
- Windows, 7, 8.1, 10 med 64 bitar  
- 6 GB RAM  
ご使用のパソコンでインストーラーを起動して、画面の指示に従ってください。インストールに最低限必要なシステム要件:  
- Windows 7, 8.1, 10 (64ビット版)  
- 6 GB RAM

15



874316-10.1es/ev/ja  
(Original text)  
en (Original text)  
Printed in Switzerland  
es (Traducción del texto original en inglés)  
Impreso en Suiza  
sv (Översättning av den engelska originaltexten)  
ja (英語の原文翻訳)  
ja (英語の原文翻訳)  
印刷地 スイス

© 2018 Leica Geosystems AG · Switzerland

Leica Geosystems AG  
Heinrich-Wild-Strasse  
9435 Heerbrugg  
Switzerland  
Phone +41 71 727 31 31

[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be right

Leica  
Geosystems